

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся сполком. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.
7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05




отрезать и приклеить

 <p>ФАНТ МЕБЕЛЬ ИП Феоктистов А.А. Россия, Республика Марий Эл г.Волжск, ул.Горная, д.1 www.fant-mebel.ru</p>	<p>Мебель бытовая серии ОЛЬГА – 6 КОМОД</p>		
	<p>Индекс Н15-04/6-3 Пр.НМФ 0004.01.06.03.00</p> <p>Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014</p> <p>ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01.В.20019/22</p>	<p>Дата выпуска _____ г.</p> <p>Гарантийный срок 12 мес.</p> <p>Срок службы 5 лет.</p>	

ИП Феоктистов А.А.



**ФАНТ
МЕБЕЛЬ**

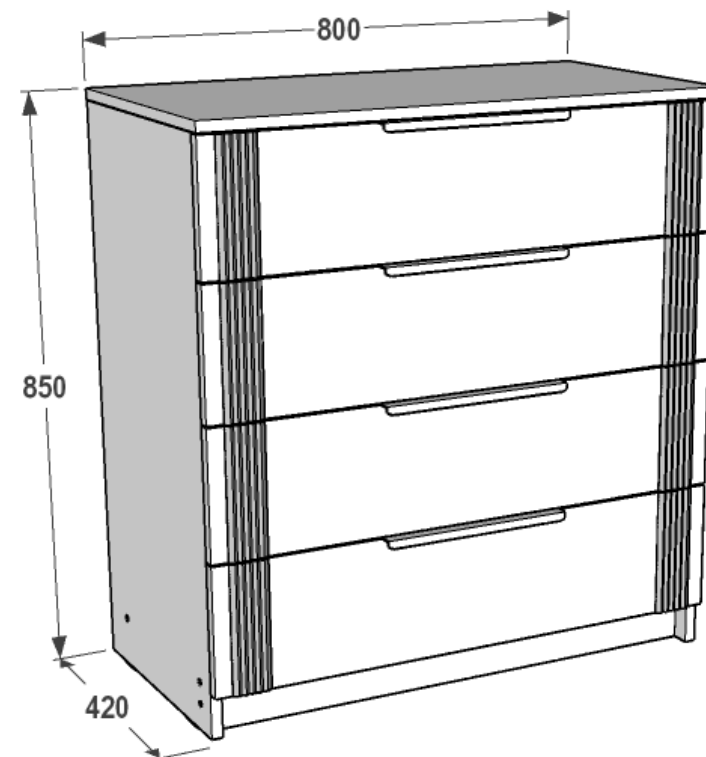

**Мебель бытовая серии «Ольга 6»
КОМОД**

Инд. Н15-04/6-3. Пр. НМФ. 0004.01.06.03.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ комода серии “Ольга б”

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Сбор.поз.	Наименование	Мат-л	Размер, мм.	К-во, шт.	№ упак
1, 2	Бок	ЛДСП	833*394*16	1+1	1
3	Крышка	ЛДСП	801*420*48	1	
4	Дно	ЛДСП	767*394*16	1	
5	Цоколь	ЛДСП	767*64*16	1	
6, 7	Бок ящика	ЛДСП	350*128*16	4+4	
8, 9	Деталь ящика	ЛДСП	710*128*16	4+4	
10	Накладка	ЛДСП	189*797*16	4	
11	Стенка задняя	ДВП	391*797*4	2	
12	Дно ящика	ЛДВП	742*350*4	4	
П	Профиль соедин.	пласт	766	1	

ФУРНИТУРА*(в пакете № 2)

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1		Евровинт	шт.	22
2		Еврокляч	шт.	1
3		Заглушка евровинта	шт.	6
4		Направляющие 350 мм, шариковые	компл.	4
5		Подпятник	шт.	4
6		Ручка-профиль 224мм + крепёж	компл.	4
7		Стяжка эксцентриковая	компл.	4
8		Заглушка эксцентрика	шт.	4
9		Шуруп 3,5*16	шт.	33
10		Шуруп 4*30	шт.	16
11		Гвозди	шт.	38
12		Гвозди ершёные	шт.	80
13		Уголок «Овербаланс»	шт.	1
14		Инструкция	шт.	1

*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При чрезмерной загрузке ящиков или одновременном открытии более одного ящика возможно опрокидывание изделия. Во избежание опрокидывания комод следует закрепить к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка.


Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

1. Проведите линию через наклейки для крепления направляющих на боках (поз. 1, 2) и деталях ящика (поз. 6, 7).
2. Разъедините направляющие. Закрепите широкие части направляющих к бокам (поз. 1, 2) на шуруп 3,5*16. От переднего края направляющей до переднего края боков должно остаться расстояние 1—3 мм. Если штатные наклейки не обеспечивают заданных

расстояний, то крепление необходимо произвести по линии, соединяющей имеющуюся разметку. (Данное несоответствие вызвано отсутствием единства установочных характеристик между различными производителями данного вида фурнитуры, приносим свои извинения за возможные неудобства.).

3. На нижний торец боков (поз.1, 2) установите подпятники на гвозди.

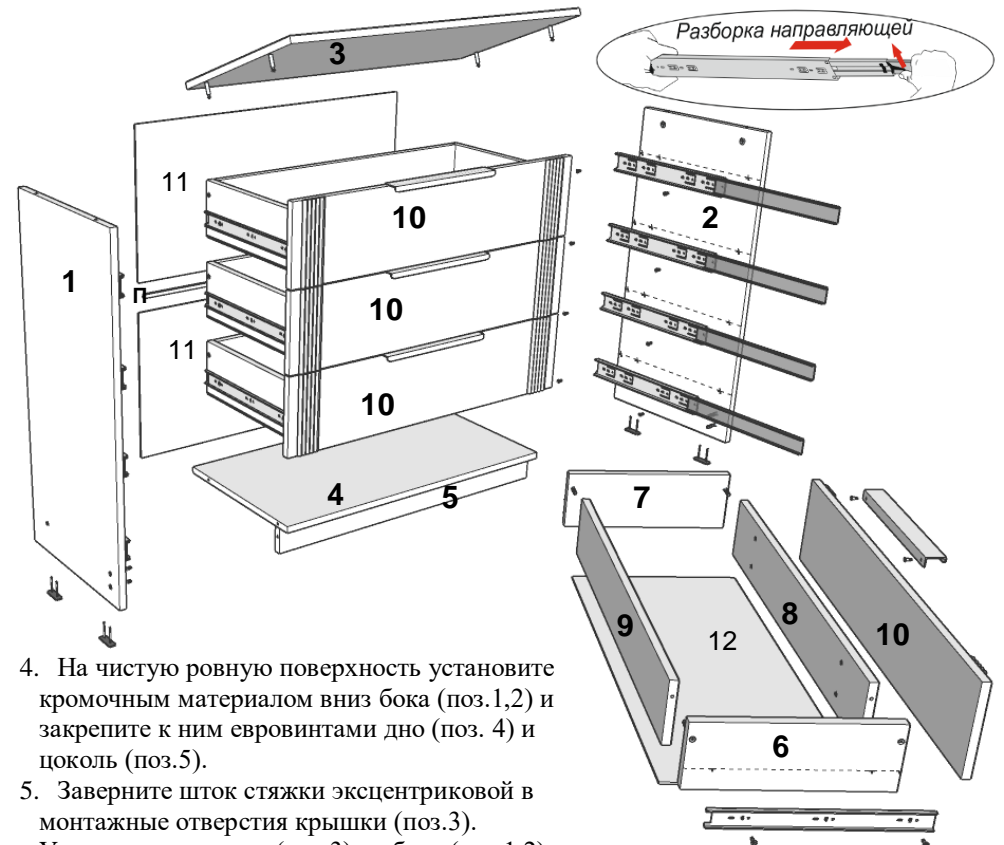

4. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вниз бока (поз.1,2) и закрепите к ним евровинтами дно (поз. 4) и цоколь (поз.5).
5. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.3). Установите крышку (поз.3) на бока (поз.1,2), закрепите эксцентриковыми стяжками.
6. Выровняв диагонали заднего проёма, прибейте задние стенки (поз.11), предварительно соединив их профилем (поз. П).
7. Соедините детали ящика (поз.6, 7, 8, 9) между собой на евровинты.
8. Выровняв диагонали, прибейте дно ящика (поз.8) к нижней полости каркаса ящика на ершёные гвозди.
9. На накладки (поз.10) на сопутствующий крепёж по имеющейся разметке установите ручки.
10. Закрепите накладки (поз.10) к деталям ящика (поз.8) на шурупы 4*30 по имеющейся разметке.
11. Закрепите узкие части направляющих к деталям ящика (поз. 6, 7) на шурупы 3,5*16. Если перфорация на направляющих и разметка на деталях ящиков не совпадают, то крепление необходимо произвести по линии, соединяющей имеющуюся разметку.
12. Установите ящики на места. Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.
13. Вырежьте и наклейте на обратную сторону задней стенки изделия определяющую этикетку с отметкой специалиста, производившего сборку.